TomTom ONE

1. O que vem na embalagem

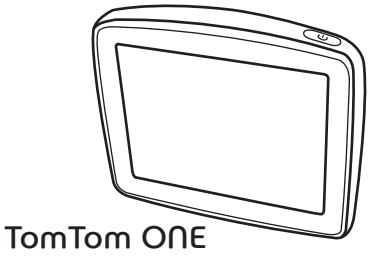

	Suporte EasyPort™
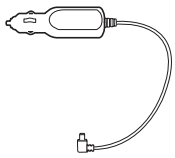	Carregador de isqueiro
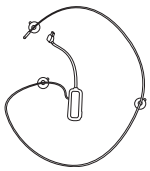	Receptor RDS-TMC*
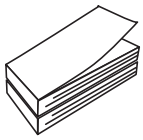	Documentação
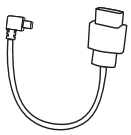	Cabo USB

* Não incluído com todos os produtos.

2. Preparar o seu TomTom

Instale o seu TomTom ONE no carro seguindo as instruções do installation poster no início deste livro.

Para ligar o seu TomTom ONE, mantenha o botão Ligar/Desligar premido durante 2 segundos. A primeira vez que ligar o seu equipamento poderá demorar um pouco até iniciar.

Tem que responder a algumas perguntas para configurar o seu equipamento.

Tem problemas?

Em casos raros, o seu ONE poderá não iniciar correctamente ou poderá deixar de responder aos seus toques.

Primeiro, verifique se a bateria está correctamente carregada. Para que a bateria fique com a carga máxima, deve carregá-la durante, pelo menos, 2 horas.

Se não resultar, pode reinicializar o seu equipamento. Para o fazer, mantenha o botão de alimentação premido durante quinze segundos. Liberte o botão de alimentação quando o equipamento começar a reiniciar.

Carregar o seu TomTom ONE

Antes de utilizar o seu ONE pela primeira vez, é aconselhável que o carregue completamente utilizando o carregador doméstico, o que irá demorar cerca de 2 horas.

O seu ONE não possui nenhuma luz indicadora de carregamento. Para verificar o estado da bateria e se o seu ONE está a carregar, prima o botão ligar/desligar do seu equipamento e toque no canto inferior direito do ecrã na Vista de Condução. O estado da bateria é apresentado na página seguinte.

Melhorar a recepção

Se o seu TomTom ONE demorar mais de 5 minutos a localizar a sua posição actual, certifique-se que o equipamento se encontra num espaço aberto afastado de objectos altos, como edifícios ou árvores.

Quando liga o seu TomTom ONE ao computador, pode usar o TomTom HOME para descarregar informação sobre as posições dos satélites GPS para os próximos 7 dias. Isto ajuda o ONE a encontrar a sua posição mais depressa.

Importante: alguns veículos estão equipados com pára-brisas atérmicos. Isto pode impedir o seu ONE de localizar a sua posição actual.

Trate bem o seu TomTom ONE

Nunca deixe o seu TomTom ONE nem os acessórios à vista desarmada quando sair do automóvel, pois podem tornar-se um alvo fácil para os ladrões.

É possível definir uma palavra-passe para o seu TomTom ONE, a qual deve ser introduzida sempre que inicia o seu ONE.

É importante cuidar bem do seu ONE.

- O seu ONE não foi concebido para ser utilizado em temperaturas extremas e uma exposição a essas condições poderá provocar danos irreversíveis.
- Nunca abra a tampa posterior do seu ONE. Esta acção pode ser perigosa e anulará a garantia.
- Limpe ou seque o ecrã do seu ONE com um pano macio e não use nenhum líquido de limpeza.

3. Vista de Condução

Quando o seu equipamento TomTom ONE é iniciado, é-lhe mostrado a Vista de Condução juntamente com informações detalhadas sobre a localização onde se encontra.

Toque no centro do ecrã em qualquer momento para abrir o Menu principal.

***Nota**: a Vista de Condução é apresentada a preto e branco até o seu equipamento ONE localizar a sua posição actual.*

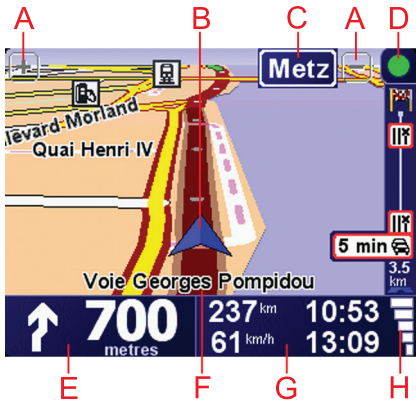

Ⓐ Toque em + e - para aplicar mais ou menos zoom.

Ⓑ A sua localização actual.

Ⓒ O nome da próxima estrada principal ou da próxima placa sinalizadora de estradas, se aplicável.

Ⓓ Barra de trânsito - requer um Receptor RDS-TMC (disponível como acessório).

Ⓔ Instrução de navegação para a estrada mais à frente.

Toque nesta área para repetir a última instrução de voz e alterar o volume.

Ⓕ O nome da rua em que está.

Ⓖ Informações sobre a sua viagem, como tempo de viagem, distância restante e hora de chegada.

Para alterar as informações apresentadas, toque em **Preferências de barra de estado** no menu **Preferências**.

Ⓗ Força do sinal GPS.

4. Fazer a primeira viagem

Planear um percurso com o TomTom ONE é fácil. Para planear o seu primeiro percurso, basta seguir os passos indicados abaixo.

Importante: Deve planear sempre a sua viagem antes de partir. É perigoso planear um percurso enquanto conduz.

1. Toque no ecrã para abrir o Menu principal.

***Nota**: os botões do seu ONE são apresentados a cores, a não ser que algum botão não esteja disponível. Por exemplo, o botão com o nome **Encontrar alternativa**... no Menu principal só fica disponível quando tiver um percurso planeado.*

2. Toque em **Navegar até...**

3. Toque em **Morada**.

Quando introduzir uma morada, pode escolher de entre as seguintes opções:

- **Centro da cidade** - toque neste botão para definir o centro da cidade ou da localidade como destino.
- **Rua e n.º de porta** - toque neste botão para definir uma morada exacta como destino.
- **Código postal** - toque neste botão para introduzir um código postal como destino.

***Nota**: pode inserir um código postal para qualquer país. No Reino Unido e na Holanda os códigos postais são detalhados de forma a identificarem cada edifício. Nos restantes países, pode inserir um código postal para identificar uma cidade ou área. Terá então que inserir uma rua e o número de porta.*

- **Cruzamento ou entroncamento** - toque neste botão para definir um cruzamento de ruas como destino.

Neste exemplo, iremos introduzir uma morada exacta.

4. Toque em **Rua e n.º de porta**.

***Nota**: a primeira vez que planear uma viagem, o seu ONE pede-lhe para escolher um país. A sua escolha é memorizada e utilizada para todos os percursos que planear doravante.*

Pode alterar esta definição a qualquer altura tocando na bandeira do país.

5. Comece a escrever o nome da cidade para onde deseja ir.

À medida que escreve, aparecem os nomes das cidades que correspondem ao que já escreveu. Quando o destino pretendido aparecer na lista, toque no nome da cidade para a definir como destino.

6. Comece a escrever o nome da rua e seleccione-o quando este surgir.

   Tal como para os nomes de cidades, são exibidos os nomes das ruas que correspondem ao que já escreveu. Quando o destino pretendido aparecer na lista, toque no nome da rua para a definir como destino.

7. Introduza agora o número da porta do seu destino e, de seguida, toque em **Concluído**.

8. O ONE pergunta-lhe se precisa de chegar a uma determinada hora. Para este exercício, toque em **NÃO**.

   O percurso é calculado pelo ONE. O

9. Quando o percurso estiver calculado, toque em **Concluído**.

O ONE começa de imediato a guiá-lo até ao destino, quer através de instruções de voz quer de indicações visuais no ecrã.

Horas de chegada

Quando planeia um percurso, o TomTom ONE pergunta-lhe se tem de chegar a uma determinada hora.

Toque em **SIM** para introduzir a hora de chegada pretendida.

O ONE calcula a hora de chegada e mostra se vai chegar a horas.

Também pode usar esta informação para calcular a hora a que deve sair. Se o ONE mostrar que chegará com 30 minutos de antecedência, pode aguardar e partir 30 minutos mais tarde.

A hora de chegada está constantemente a ser recalculada durante a viagem. A barra de estado mostra se vai chegar a horas ou se está atrasado(a), conforme se mostra a seguir:

+55 min	Vai chegar 55 minutos antes da hora de chegada inserida. Se a hora prevista de chegada for antecipada mais de 5 minutos relativamente à hora inserida, ela é exibida a verde.
+3 min	Vai chegar 3 minutos antes da hora de chegada inserida. Se a hora prevista de chegada for antecipada em menos de 5 minutos à que foi inserida, ela é exibida a amarelo.
-19 min	Vai chegar 19 minutos atrasado(a). Se a hora prevista de chegada ultrapassar a hora inserida, ela será exibida a vermelho.

Preferências de barra de estado

Toque em **Preferências de barra de estado** no menu Preferências para activar ou desactivar as indicações de hora de chegada.

Seleccione as opções necessárias no ecrã do primeiro menu e, de seguida, toque em **Concluído**.

Para activar as notificações de hora de chegada, seleccione **Mostrar diferença relativamente à hora de chegada**.

Quais são as outras opções de navegação?

Ao tocar em **Navegar até...**, pode definir o seu destino de várias formas e não apenas introduzindo a morada. As outras possibilidades são as seguintes:

Residência

Toque neste botão para navegar até à sua Residência.

É provável que este botão seja o mais utilizado.

Favorito

Toque neste botão para seleccionar um Favorito como destino.

Morada

Toque neste botão para introduzir uma morada como destino.

Destino recente

Toque neste botão para escolher o seu destino a partir da lista de locais recentemente usados como destino.

Ponto de Interesse

Toque neste botão para navegar até um Ponto de interesse (PI).

Ponto no mapa

Toque neste botão para seleccionar um ponto no mapa como destino com a ajuda da pesquisa no mapa.

Latitude Longitude

Toque neste botão para introduzir um destino utilizando coordenadas de latitude e longitude.



Posição da última paragem

Toque neste botão para seleccionar a sua última posição gravada como sendo o seu destino.

Planear previamente um percurso

Também pode usar o ONE para planear viagens antecipadamente seleccionando o ponto de partida e o destino. Por exemplo, pode fazer o seguinte:

- Saber quanto tempo pode durar uma viagem antes de partir.
- Ver o percurso da viagem que está a planear.
- Verificar um percurso para alguém que o vem visitar, para lhe poder explicar o caminho.

Para planear um percurso antecipadamente, proceda da seguinte forma:

1. Toque no ecrã para abrir o menu principal.
2. Toque no botão da seta para passar ao ecrã seguinte do menu e toque em **Preparar percurso**.

Preparar percurso

3. Seleccione o ponto de partida para a sua viagem da mesma forma que seleccionaria o destino.
4. Defina o destino da viagem.
5. Escolha o tipo de percurso que pretende planear.
   - **Caminho mais rápido** - o percurso que demora menos tempo.
   - **Percurso mais curto** - a distância mais curta entre as localizações que escolheu. Este pode não ser o percurso mais rápido, especialmente se o percurso mais curto passar por uma cidade ou localidade.
   - **Evitar auto-estradas** - um percurso que evita auto-estradas.
   - **Percurso pedestre** - um percurso concebido para fazer a viagem a pé.
   - **Percurso de bicicleta** - um percurso concebido para fazer a viagem de bicicleta.
   - **Velocidade limitada** - um percurso para um veículo que só pode circular até uma determinada velocidade. Tem de especificar qual o limite máximo de velocidade.
6. O TomTom ONE planeia o percurso entre duas localizações por si seleccionadas.

Mais informações sobre um percurso

Pode aceder a estas opções relativamente ao último percurso que planeou tocando no botão **Detalhes** no ecrã de resumo do percurso.

Depois pode seleccionar uma das seguintes opções:

Ver como texto	Toque neste botão para obter uma lista de todas as instruções de condução desse percurso. Isto é muito útil quando precisa de explicar o percurso a outra pessoa.
Ver como imagens	Toque neste botão para ver cada curva do percurso. Toque nas setas direita e esquerda para avançar e recuar no percurso. Toque no ecrã para desactivar a vista 3D e ver o mapa de cima.
Ver mapa da estrada	Toque neste botão para obter uma visão geral do percurso utilizando a pesquisa no mapa.
Mostrar resumo do percurso	Toque neste botão para abrir o ecrã com o resumo do percurso.

5. Encontrar percursos alternativos

Assim que tiver planeado um percurso, poderá querer modificar pormenores do percurso sem alterar o destino.

Porquê alterar o percurso?

Talvez por uma das seguintes razões:

- Pode encontrar um corte de estrada ou um congestionamento de trânsito mais à frente.
- Quer passar por um determinado local para ir buscar alguém, para almoçar ou encher o depósito.
- Quer evitar um cruzamento/entroncamento problemático ou uma estrada que não gosta.

Encontrar alternativa...

Toque em **Encontrar Alternativa...** no menu principal para alterar o percurso actualmente planeado.

De seguida toque numa das opções abaixo.

Calcular alternativa

Toque neste botão para calcular uma alternativa ao percurso já planeado.

O seu ONE irá procurar outro percurso até ao destino a partir da sua localização actual.

Se reconsiderar e pretender utilizar o percurso original, toque em **Recalcular original**.

Por que haveria de o fazer?

Excluindo as estradas próximas da sua posição e do seu destino, o novo percurso irá usar estradas totalmente diferentes para chegar ao seu destino. Esta é uma maneira fácil de calcular um percurso totalmente diferente.

Evitar bloqueio de estrada

Toque neste botão caso detecte uma estrada bloqueada ou congestionamento de trânsito mais à frente. Depois tem de escolher que parte do seu percurso pretende evitar.

Escolha entre as opções: 100 m, 500 m, 2000 m, 5000 m. O ONE recalculará o seu percurso evitando a secção do percurso cuja distância seleccionou.

Não se esqueça que, uma vez calculado um novo percurso, pode ter de sair rapidamente da estrada em que se encontra.

Se o bloqueio de estrada desaparecer repentinamente, toque em **Recalcular original** para regressar ao percurso original.

Viajar por...

Toque neste botão para alterar o seu percurso, de modo a passar numa determinada localização para, por exemplo, ir buscar alguém.

Escolhe o local onde quer passar tal como faz para escolher um destino. Pode então seleccionar entre as mesmas opções: por exemplo, **Morada**, **Favorito**, **Ponto de Interesse** e **Ponto no mapa**.

O ONE irá calcular um novo percurso para chegar ao seu destino, passando pelo local que escolheu. Ao contrário do que acontece com o seu destino final, o seu ONE não o avisa ao passar por este local.

Recalcular original

Toque neste botão para regressar ao percurso original sem fazer desvios, para evitar bloqueios de estrada ou passar por localizações específicas.

Evitar parte do percurso

Toque neste botão para evitar parte do percurso. Use este botão se detectar que o percurso inclui uma estrada ou entroncamento que não gosta ou que é conhecido pelos problemas de trânsito.

De seguida, escolha a estrada a evitar a partir da lista de estradas no seu percurso.

Minimizar atrasos

Toque neste botão para recalcular o seu percurso e evitar, tanto quanto possível, problemas de trânsito. O ONE verificará se existem problemas de trânsito no seu percurso e planeará o melhor percurso para evitar os problemas.

***Nota**: este botão só fica disponível se o serviço TomTom Trânsito estiver activado.*

6. Sons e vozes

O som do seu equipamento TomTom ONE é utilizado para funções como:

- Instruções de voz
- Avisos

Como se ajusta o nível do volume?

Pode ajustar o volume de três maneiras:

- Toque na área inferior esquerda da Vista de Condução. A última instrução de voz é repetida e o nível do volume é exibido.

  Mova o cursor para o ajustar o volume.

- No menu principal, toque em **Alterar preferências** e, de seguida, toque em **Preferências de volume**.

  Toque em **Testar** para verificar as suas alterações.

Seleccionar uma voz

Preferências de voz

Para alterar a voz a ser utilizada pelo seu TomTom ONE, toque em **Preferências de voz** no menu Preferências e, em seguida, toque em **Alterar voz**. Seleccione uma voz a partir da lista.

7. Ajuda!

A função Ajuda! proporciona uma forma fácil de navegar até serviços de atendimento de emergência médica, ou outros serviços especializados, e contactá-los por telemóvel.

Por exemplo, se tiver um acidente automóvel, pode utilizar a função Ajuda! para telefonar para o hospital mais próximo e comunicar a sua localização exacta.

Como utilizar a função Ajuda! para telefonar a um serviço local?

Pode utilizar Ajuda! para localizar e entrar em contacto com um centro de atendimento.

Para utilizar a função Ajuda! para localizar um centro de atendimento, contactar o centro por telefone e navegar da sua localização actual até ao local, faça o seguinte:

1. Toque no ecrã para abrir o Menu principal.
2. Toque em **Ajuda!**
3. **Ajuda de Telefonar para**.
4. Seleccione o tipo de serviço que pretende, por exemplo, o hospital mais próximo.
5. Para marcar, seleccione um centro da lista (o mais próximo é apresentado no topo da mesma).

   Quando a chamada é atendida, o seu ONE apresenta a sua posição no mapa, juntamente com uma descrição do local. Isto ajuda-o a explicar onde se encontra enquanto faz uma chamada.
6. Para navegar até ao centro a pé, toque em **Caminhar para ali**.

O ONE começa a guiá-lo até ao destino.

Ajuda de Telefonar para

Utilize o TomTom ONE para encontrar a localização de um serviço e os detalhes de contacto.

- **Serviços de emergência**
- **Assistência rodoviária**
- **Esquadra da polícia mais próxima**
- **Médico mais próximo**
- **Hospital mais próximo**
- **Transporte público mais próximo**
- **Oficina de reparação automóvel mais próxima**
- **Dentista mais próximo**
- **Farmácia mais próxima**
- **Veterinário mais próximo**

***Nota**: nalguns países, a informação poderá não estar disponível para todos os serviços.*

Conduzir até à ajuda

Utilize o TomTom ONE para navegar por estrada até um centro de atendimento.

- **Oficina de reparação automóvel mais próxima**
- **Hospital mais próximo**
- **Médico mais próximo**
- **Esquadra da polícia mais próxima**
- **Farmácia mais próxima**
- **Dentista mais próximo**

***Nota**: nalguns países, a informação poderá não estar disponível para todos os serviços.*

Ajuda de Caminhar para

Utilize o TomTom ONE para navegar a pé até um centro de atendimento.

- **Bomba de gasolina mais próxima**
- **Transporte público mais próximo**
- **Esquadra da polícia mais próxima**
- **Farmácia mais próxima**
- **Residência**
- **Médico mais próximo**

***Nota**: nalguns países, a informação poderá não estar disponível para todos os serviços.*

 Onde estou?	O TomTom ONE apresenta a sua localização actual. Pode então tocar em **Ajuda de Telefonar para** para seleccionar o tipo de serviço que pretende contactar.
 Guia de Primeiros Socorros	Toque neste botão para ler o guia de primeiros socorros da Cruz Vermelha britânica.
 Outros guias	Toque neste botão para ler uma compilação de guias úteis.

8. Favoritos

O que são os Favoritos?

Favoritos são os locais que visita frequentemente. Pode criar Favoritos para não ter de inserir o mesmo endereço sempre que se desloca para lá.

Não precisam de ser sítios de que goste particularmente, podem ser simplesmente moradas úteis.

Como posso criar um Favorito?

No menu principal, toque em **Adicionar Favorito**.

***Nota**: o botão **Adicionar Favorito** poderá não ser exibido na primeira página do menu principal. Toque na seta para abrir outras páginas do Menu principal.*

Pode agora seleccionar o local para o Favorito a partir da lista em baixo.

Dê um nome ao Favorito que seja fácil de lembrar. O ONE sugere sempre um nome, normalmente o endereço do Favorito. Para inserir o nome, basta começar a tocar. Não necessita de eliminar o nome sugerido.

Residência

Pode definir o seu local de Residência como um Favorito.

Favorito

Pode criar um Favorito a partir de outro Favorito. Esta opção nunca estará disponível neste menu.

Para mudar o nome de um favorito, toque em **Gerir favoritos** no menu Preferências.

Morada

Pode especificar uma morada para ser um Favorito. Quando introduz uma morada, pode escolher de entre quatro opções.

- **Centro da cidade**
- **Rua e n.º de porta**
- **Código postal**
- **Cruzamento ou entroncamento**

Destino recente

Seleccione um local Favorito a partir da lista de locais que utilizou recentemente como destinos.

Ponto de Interesse

Pode adicionar um Ponto de Interesse (PI) aos Favoritos.

Isto faz sentido?

Se visitar um PI que lhe agrade particularmente, por exemplo um restaurante, pode adicioná-lo como Favorito.

Para adicionar um PI como Favorito, toque neste botão e, de seguida, faça o seguinte:

1. Reduza a escolha de PIs seleccionando a área onde se encontra o PI.

   Pode escolher uma das seguintes opções:

   - **PI próximo de si** - para procurar a partir de uma lista de PIs próximos da sua posição actual.
   - **PI na localidade** - para escolher um PI numa cidade ou localidade em particular. Tem de especificar uma cidade ou localidade.
   - **PI próximo da residência** - para procurar a partir de uma lista de PIs próximos do local de Residência.

   Se está a navegar para um destino, também pode seleccionar a partir de uma lista de PIs que vai encontrar durante o percurso ou perto do seu destino. Escolha uma das seguintes opções:

   - **PI durante o percurso**
   - **PI próximo do destino**

2. Seleccione a categoria do PI.

   Toque na categoria de PI se tal for exibido ou toque na seta para escolher a partir da lista toda.

   Toque em **Qualquer Categoria de PI** para procurar um PI pelo nome.

A minha localização

Toque neste botão para adicionar a sua posição actual como um Favorito.

Por exemplo, se parar nalgum sítio interessante, pode tocar neste botão para criar o Favorito.

Ponto no mapa

Toque neste botão para criar um favorito utilizando a pesquisa no mapa.

Seleccione a localização do favorito com o cursor e depois toque em**Concluído**.

Latitude Longitude

Toque neste botão para criar um Favorito com base nos valores de latitude e longitude.



Posição da última paragem

Toque neste botão para seleccionar a sua última posição gravada como sendo o seu destino.

Como posso usar um Favorito?

Um Favorito é utilizado normalmente como uma forma de navegar até um local sem ter de inserir um endereço. Para navegar até um Favorito, faça o seguinte:

1. Toque no ecrã para abrir o Menu principal.
2. Toque em **Navegar até...**
3. Toque em **Favorito**.
4. Seleccione um Favorito a partir da lista.

   O ONE calcula o percurso.
5. Quando o percurso estiver calculado, toque em.**Concluído**.

O ONE começa imediatamente a guiá-lo até ao destino com instruções de voz e visuais no ecrã.

Como posso mudar o nome de um Favorito?

1. Toque no ecrã para abrir o Menu principal.
2. Toque em **Alterar Preferências** para abrir o menu Preferências.
3. Toque em **Gerir favoritos**.
4. Toque no Favorito que pretende mudar o nome.
5. Toque em **Mudar nome**.

Como posso eliminar um Favorito?

1. Toque no ecrã para abrir o Menu principal.
2. Toque em **Alterar Preferências** para abrir o menu Preferências.
3. Toque em **Gerir favoritos**.
4. Toque no Favorito que pretende eliminar.
5. Toque em **Eliminar**.

9. Navegar mapa

Para visualizar o mapa do mesmo modo que um mapa de papel tradicional, toque em **Navegar mapa** no menu principal.

Pode mover o mapa tocando no ecrã e deslocando o dedo pelo ecrã.

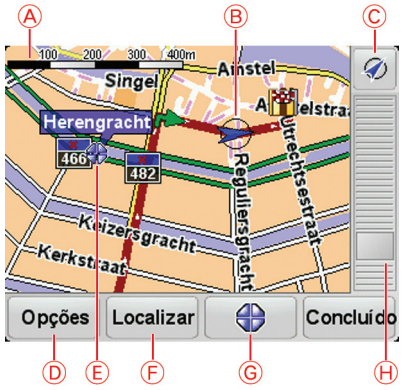

Ⓐ A barra de escalas

Ⓑ A sua localização actual.

Ⓒ Botão GPS

Toque neste botão para centrar o mapa na sua posição actual.

Ⓓ Opções

Ⓔ O cursor

Ⓕ O botão Localizar

Toque neste botão para localizar moradas específicas.

Ⓖ O botão Cursor

Toque neste botão para navegar para a posição do cursor, transformar a posição do cursor num Favorito ou localizar um Ponto de Interesse perto da posição do cursor.

Ⓗ A barra de zoom

Aplique mais e menos zoom deslocando o cursor da barra.

Botão de cursor

Pode usar o cursor para localizar moradas e Pontos de Interesse (PIs), como por exemplo restaurantes, estações de comboios e bombas de gasolina.

Coloque o cursor sobre um local no mapa e, em seguida, toque num dos seguintes botões:

Navegar para aqui	Toque neste botão para navegar até à posição onde está o cursor. O ONE calcula o percurso até lá.
Localizar PI próximo	Toque neste botão para localizar um PI próximo da posição do cursor. Por exemplo, se localizou um restaurante onde quer ir, pode procurar um parque de estacionamento perto.
Centrar no mapa	Toque neste botão para trazer a localização actualmente realçada pelo cursor para o centro do ecrã quando olhar para o mapa.
Adicionar como Favorito	Toque neste botão para criar um Favorito na posição do cursor.
Localização correcta	Toque neste botão para corrigir a localização mostrada na posição do cursor.

10. Pontos de Interesse

Os Pontos de Interesse (PIs) são locais úteis no mapa. Eis alguns exemplos:

- Restaurantes
- Hotéis
- Museus
- Parques de estacionamento
- Estações de serviço

Navegar para um PI

Pode usar um PI como destino. Por exemplo, se está em viagem para uma localidade que não conhece, pode escolher um PI para ajudar a localizar uma garagem de estacionamento.

1. Toque no ecrã para abrir o Menu principal.
2. Toque em **Navegar até...** no Menu principal.
3. Toque em **Ponto de Interesse**.
4. Toque em **PI na localidade**.
5. Restrinja a sua escolha de PIs seleccionando a área onde se encontra o PI.

   Pode escolher uma das seguintes opções:

   - **PI próximo de si** - para escolher de entre uma lista de PIs próximos da sua localização actual.
   - **PI na localidade** - para localizar um PI numa determinada cidade ou localidade.
   - **PI próximo da residência** - para escolher de entre uma lista de PIs perto da localização da sua residência.

   Pode seleccionar de entre uma lista de PIs que se encontram nas imediações do seu percurso ou perto do seu destino. Escolha de entre uma destas opções:

   - **PI durante o percurso**
   - **PI próximo do destino**

***Nota**: é também apresentado o último PI que visualizou para que possa planear um percurso para esse destino mais rapidamente.*

---

6. Digite o nome da cidade que pretende visitar e seleccione a cidade quando esta surgir na lista.
7. Seleccione a categoria de PI:

Toque em **Qualquer categoria de PI** para procurar um PI pela respectiva categoria.

Toque na categoria do PI, caso esta lhe seja apresentada.

Toque na seta para seleccionar a partir da lista de categorias. Seleccione a categoria a partir da lista ou comece a digitar o nome da categoria e seleccione-a quando esta surgir na lista.

8. Toque em **Garagem de estacionamento**.
9. A partir da lista de PIs exibida, seleccione o PI para onde quer navegar.

   A tabela abaixo explica as distâncias enumeradas a seguir a cada PI.

PI próximo de si	Distância a partir da localização actual
PI na localidade	Distância a partir do centro da cidade
PI próximo da residência	Distância a partir da sua localização residencial
PI durante o percurso	Distância a partir da localização actual
PI próximo do destino	Distância a partir do seu destino

Se souber o nome de um PI, toque em **Localizar** e, de seguida, digite o nome. Seleccione-o quando aparecer na lista.

O ecrã seguinte apresenta informações mais detalhadas, incluindo a localização do PI no mapa e o respectivo número de telefone, caso esteja disponível.

Toque em **Seleccionar** para confirmar que quer planear um percurso para este PI.

Uma vez seleccionado um PI, o percurso até lá é calculado pelo TomTom ONE.

Mostrar os PIs no mapa

1. Toque em **Mostrar PIs no mapa** no menu Preferências.

Mostrar PI no mapa

2. Seleccione as categorias de PI que quer ver no mapa.

   Toque em **Localizar** para procurar um PI pelo nome.

3. Toque em **Concluído**.

Os PIs que seleccionou são exibidos no mapa como símbolos.

Como definir os meus avisos para os PIs?

1. Toque no ecrã para abrir o menu principal.

2. Toque em **Alterar preferências**.
3. Toque em **Avisar da proximidade**.

Avisar da proximidade

Toque neste botão para receber um aviso quando passar perto da localização de um PI.

4. Seleccione a categoria de PI sobre a qual pretende ser avisado.

   Seleccione a categoria a partir da lista ou comece a escrever o nome da categoria e seleccione-a quando for exibida na lista.

5. Seleccione a que distância do PI quer ser avisado.
6. Escolha o tipo de som de aviso para a categoria de PI que seleccionou.

11. Preferences

Utilizar cores nocturnas / Utilizar cores diurnas

Utilizar cores nocturnas

Toque neste botão para reduzir o brilho do ecrã e apresentar cores mais escuras no mapa.

Quando é que devo utilizar esta função?

Quando está escuro, é mais fácil ver o que está no ecrã do seu equipamento ONE se este não tiver cores muito brilhantes.

Utilizar cores diurnas

Para voltar a mudar para um ecrã com cores mais brilhantes no mapa, toque em **Utilizar cores diurnas**.

Mostrar PI no mapa

Mostrar PI no mapa

Toque neste botão para definir quais as categorias para os Pontos de Interesse (PIs) que devem ser exibidas no mapa:

1. Toque em **Mostrar PIs no mapa** no menu Preferências.
2. Seleccione as categorias de PI que quer ver no mapa.

   Toque em **Localizar** para procurar uma categoria de PI.
3. Toque em **Concluído**.

Os PIs que seleccionou são exibidos no mapa como símbolos.

Bloqueio de segurança

Bloqueio de segurança

Toque neste botão para definir as seguintes preferências de segurança:

- **Ocultar a maioria das opções de menu durante a condução**
- **Sugerir pausas na condução**
- **Mostrar os lembretes de segurança**
- **Avisar quando próximo de locais de culto ou escolas**
- **Avisar quando estiver a conduzir mais depressa do que o permitido**
- **Avisar quando estiver a conduzir mais depressa do que a velocidade definida**
- **Avisar para não deixar o equipamento no automóvel**

Se seleccionar um ou mais avisos, ser-lhe-á também solicitado que seleccione um som a ser reproduzido sempre que um aviso é exibido.

Seleccione se quer que o TomTom ONE o avise de que lado da estrada deve conduzir.

Decida se quer que a vista do mapa seja desactivada em circunstâncias especiais e prima **Concluído**.

O que acontece quando uso a opção Desactivar vista de mapas?

Quando desactiva a vista de mapas, em vez de ver a sua posição num mapa na Vista de Condução, passa a ver apenas o texto com a instrução que se segue.

Toque no botão e seleccione uma opção para quando o mapa deve ser desactivado. As opções são as seguintes:

- **Sempre** - O mapa não será exibido e você só verá a informação sobre a instrução que se segue e as setas a indicar a direcção.
- **Acima de uma determinada velocidade** - você ajusta a velocidade à qual o mapa será desactivado. Esta opção é útil em situações em que o mapa pode ser uma fonte de distracção, como quando está a conduzir depressa.
- **Nunca** - o mapa nunca é desactivado.

Rondas guiadas

Rondas guiadas

Toque neste botão para apresentar uma das Rondas guiadas sobre como utilizar o TomTom ONE.

Desligar som / Ligar som

Desligar som

Toque neste botão para desligar o som. Se desligar o som, os avisos para posteriores PIs também serão desligados.

O botão muda para **Ligar som**.

Dicas

Para alterar o volume, toque em **Preferências de volume** no menu Preferências.

Para ajustar o volume rapidamente enquanto conduz, toque no botão da secção inferior esquerda da Vista de Condução e deslize o cursor.

Para alterar a voz a ser utilizada pelo seu ONE, toque em **Alterar voz**, no menu Preferências de voz.

Preferências de volume



Preferências de volume

Toque neste botão para alterar o volume.

Gerir Favoritos

Gerir Favoritos

Toque neste botão para dar outro nome ou eliminar Favoritos.

Para localizar rapidamente um Favorito, toque em **Localizar** e, de seguida, comece a digitar o nome da categoria do Favorito. Logo que o Favorito surja na lista, pode seleccioná-lo.

Preferências de barra de estado

Preferências de barra de estado

Toque neste botão para seleccionar as informações exibidas na barra de estado:

- **Tempo restante** - o tempo restante previsto até atingir o seu destino.
- **Distância restante** - a distância restante até atingir o seu destino.
- **Hora actual**
- **Hora de chegada** - a sua hora prevista de chegada.
- **Velocidade**
- **Direcção**
- **Mostrar o nome da rua seguinte** - o nome da próxima rua na sua viagem.
- **Mostrar o nome da rua actual**
- **Mostrar diferença relativamente á hora de chegada** - o seu equipamento ONE mostra o quão atrasado ou adiantado está face à hora de chegada pretendida que foi ajustada durante o planeamento de um percurso.
- **Mostrar a velocidade máx. ao lado da velocidade** - apenas disponível quando a velocidade (acima) também está seleccionada.
- **Como deve a barra de estado ser visualizada?**

  Horizontal - Se escolher esta opção, a barra de estado será mostrada na parte inferior da Vista de Condução.

  Vertical - Se escolher esta opção, a barra de estado será mostrada no lado direito da Vista de Condução.

***Nota**: se estiver disponível o limite de velocidade da rua onde circula, este surge ao lado da indicação de velocidade a que se desloca.*

Caso circule acima do limite permitido, a velocidade a que circula surge a vermelho.

Alterar voz

Alterar voz

Toque neste botão para alterar a voz que é utilizada para anunciar instruções de direcções.

Avisar da Proximidade

Avisar da Proximidade

Toque neste botão para que seja emitido um aviso quando se está a aproximar de um Ponto de Interesse.

Alterar vista 2D/3D / Activar vista 2D

Activar vista 2D

Toque em **Activar Vista 2D** para alterar a perspectiva de como vê o mapa.

Por exemplo, a vista 2D apresenta uma vista bidimensional do mapa visto de cima.

Alterar vista 2D/3D

Para alterar a vista para uma perspectiva tridimensional, toque em **Alterar vista 2D/3D** e seleccione uma vista na lista.

Quando é que devo utilizar esta função?

Em algumas situações, é mais fácil ver o mapa com a perspectiva aérea. Possivelmente quando a rede rodoviária é complexa ou quando caminha usando o seu equipamento ONE para navegar.

Preferências de nome

Preferências de nome

Toque neste botão para definir as informações que são exibidas no mapa na Vista de Condução. Encontram-se disponíveis as seguintes opções:

- **Mostrar n.º da casa antes do nome da rua**
- **Mostrar nomes das ruas** - se está a utilizar uma voz artificial para as instruções de voz e seleccionou que os nomes de ruas devem ser lidos em voz alta, então não precisa de seleccionar esta opção porque os nomes de ruas serão lidos em voz alta, mesmo que esta opção não esteja seleccionada.
- **Ver próxima auto-estrada / sinal de trânsito** - se esta opção estiver seleccionada, a estrada principal seguinte no seu percurso é indicada na parte superior do ecrã na Vista de Condução.
- **Mostrar nome da rua actual no mapa**

Alterar local de residência

Alterar local de residência

Toque neste botão para definir ou alterar o seu local de Residência.

Sou obrigado a utilizar a minha morada de casa verdadeira como Localização da residência?

Não. O seu local de Residência pode ser um local onde se desloca frequentemente, como por exemplo o local de trabalho. Pode ser a sua morada de casa verdadeira, mas também pode ser qualquer morada que queira.

Porquê definir uma Localização da residência?

Ter uma localização de Residência significa que tem uma forma rápida e fácil de navegar até lá, tocando no botão Residência no menu **Navegar até...**

Gerir mapas

Gerir mapas

Toque neste botão para fazer o seguinte:

- **Descarregar um mapa** - toque neste botão para descarregar um mapa que tenha comprado com o TomTom HOME. Poderá não ser possível descarregar mapas para todos os equipamentos.
- **Alterar mapa** - toque neste botão para utilizar outro mapa.
- **Descarregar correcções gratuitas do mapa** - toque neste botão para descarregar correcções cartográficas fornecidas como parte do serviço Map Share.
- **Eliminar um mapa** - toque neste botão para eliminar um mapa. Isto poderá ser útil para criar mais espaço no seu equipamento ONE, por exemplo, quando pretende carregar um mapa diferente.

***Nota**: não elimine um mapa sem fazer uma cópia de segurança do mesmo. Se eliminar um mapa antes de fazer uma cópia de segurança, não poderá voltar a carregá-lo no ONE.*

Utilize o TomTom HOME para fazer cópias de segurança, descarregar, adicionar e apagar mapas do seu equipamento de navegação.

Preferências de planeamento

Preferências de planeamento

Toque neste botão para definir o tipo de percurso planeado quando selecciona um destino.

Encontram-se disponíveis as seguintes opções:

- **Perguntar-me sempre que inicio planeamento**
- **Planear sempre os percursos mais rápidos**
- **Planear sempre os percursos mais curtos**
- **Evitar sempre auto-estradas**
- **Planear sempre percursos pedonais**
- **Planear sempre percursos para bicicleta**
- **Planear sempre para velocidade limitada**

Pode então definir se o ecrã de resumo do percurso se deve fechar automaticamente após planear um percurso. Se seleccionar **Não**, tem de tocar em **Concluído** para fechar o ecrã de resumo do percurso.

Alterar idioma

Alterar idioma

Toque neste botão para alterar a língua em que os botões e as mensagens do seu equipamento ONE são exibidas.

Existe uma grande variedade de idiomas à escolha. Quando muda de idioma, também pode alterar a voz.

Definir utilizador

Definir utilizador

Toque neste botão para inserir o seu nome e morada de utilizador do ONE e para alterar ou eliminar uma palavra-passe com 4 dígitos do ONE.

***Nota**: só poderá alterar ou eliminar uma palavra-passe de 4 dígitos no TomTom ONE.*

Pode criar uma palavra-passe de 4 dígitos para o seu ONE utilizando o TomTom HOME:

1. Faça a ligação entre o ONE e o seu computador e, de seguida, ligue o ONE e o seu computador.

   O TomTom HOME arranca automaticamente.

2. Clique em **Utilizar o meu** ONE em TomTom HOME.

   O seu ONE é exibido e pode ser controlado com o TomTom HOME.

3. No menu principal, clique em **Alterar preferências**.
4. Clique em **Definir utilizador**. Pode agora definir uma palavra-passe de 4 dígitos para o ONE.

Só poderá criar uma palavra-passe de 4 dígitos utilizando o TomTom HOME.

Usar com a mão esquerda / Usar com a mão direita

Usar com a mão esquerda

Toque neste botão para mover botões importantes, como por exemplo, os botões **Concluído** e **Cancelar** e a barra de zoom para o lado esquerdo do ecrã. Isto facilita a tarefa de tocar nos botões com a mão esquerda sem tapar o ecrã.

Para voltar a colocar estes botões no lado direito do ecrã, toque em **Usar com a mão direita**.

Preferências de brilho

Preferências de brilho

Toque neste botão para definir o brilho do ecrã.

Movimente os cursores para definir o brilho das cores diurnas e nocturnas do mapa em separado.

Pode definir o esquema de cores do mapa tocando em **Alterar cores do mapa**.

Alterar cores do mapa

Alterar cores do mapa

Toque neste botão para seleccionar o esquema de cores diurno e nocturno dos mapas.

Pode igualmente descarregar mais esquemas de cores em Serviços TomTom.

Definir unidades



Definir unidades

Toque neste botão para definir o tipo de unidades que serão apresentadas para as seguintes situações:

- Distância
- Hora
- Latitude e longitude
- Temperatura
- Pressão do ar

Acertar hora

Acertar hora

Toque neste botão para seleccionar o tipo de relógio que é apresentado e acertar as horas.

A forma mais fácil para acertar as horas é tocando no botão **Sinc** . O seu equipamento ONE obterá então as horas a partir da informação do GPS.

***Nota**: após a utilização de **Sinc** para acertar a hora, pode ser necessário acertar as horas em função do seu fuso horário. O seu equipamento ONE calcula o seu fuso horário e mantém sempre as horas certas utilizando a informação do GPS.*

*Só pode utilizar **Sinc** se tiver recepção GPS, por isso não pode acertar o relógio desta forma quando está dentro de casa.*

Preferências de teclado

Preferências de teclado

Você utiliza o teclado para introduzir o seu destino ou para localizar um item numa lista, como por exemplo um PI.

Toque neste botão para seleccionar o tamanho das teclas do teclado e a configuração do teclado. Pode escolher entre dois tamanhos:

- **Teclado grande**
- **Teclado pequeno**

Existem três configurações de teclado disponíveis:

- **Teclado ABCD**
- **Teclado QWERTY**
- **Teclado AZERTY**

Preferências de bússola

Preferências de bússola

Toque neste botão para configurar a bússola. Encontram-se disponíveis as seguintes opções:

- **Nenhuma** - a bússola não é exibida.
- **Uma com a seta apontada para norte** - a seta aponta sempre para Norte e a direcção que você está a tomar é exibida na parte superior da bússola.
- **Uma com a seta apontada para onde se dirige** - a seta indica sempre a direcção para onde se desloca.

  Se seleccionar uma destas opções, precisa também de seleccionar as características que são apresentadas no centro da seta:

  - **Direcção** - a sua direcção é indicada como um ponto na bússola, exibido no centro da seta da bússola.
  - **Graus** - a sua direcção é indicada em graus na bússola, exibidos no centro da seta da bússola.
  - **Nada**
- **Uma com a seta apontada para o seu destino** - a seta está sempre a apontar para o seu destino. A distância até ao seu destino é exibida na seta da bússola.

Repor as predefinições de fábrica

Repor as pre-definições de fábrica

Toque neste botão para repor as predefinições de fábrica no seu equipamento TomTom ONE.

Serão eliminadas todas as suas definições, incluindo os Favoritos, a localização da sua Residência, os avisos de PIs e quaisquer Itinerários que tenha criado.

12. TomTom Map Share

O TomTom Map Share™ é um serviço gratuito que lhe permite fazer actualizações no seu mapa e, caso o deseje, partilhar essas actualizações com outros membros da comunidade TomTom Map Share.

Se encontrar uma rua em que era possível circular mas que foi recentemente cortada ao trânsito, pode utilizar o Map Share para actualizar o seu mapa e, em seguida, partilhar a actualização com outros membros Map Share.

Pode utilizar o Map Share para enviar e receber actualizações de mapas durante o primeiro ano após a data de publicação do mapa. Isto significa que passado um ano da data de publicação, deixará de poder enviar ou receber actualizações de mapa para essa versão do mapa, mas continuará a poder fazer actualizações ao seu mapa para utilizar no seu equipamento.

Ao aderir à comunidade TomTom Map Share pode manter os seus mapas actualizados com as mais recentes actualizações feitas por outros membros da comunidade Map Share.

Seleccione o tipo de actualizações que pretende e sempre que ligar o seu equipamento TomTom ONE ao TomTom HOME, o mapa será automaticamente actualizado.

Actualizações de mapas

Existem dois tipos de actualizações de mapas:

- Actualizações que são imediatamente mostradas no mapa. Estas incluem alterar o sentido de trânsito de uma rua, bloquear ou mudar o nome de uma rua e adicionar ou editar PIs.

  Este tipo de alterações é imediatamente mostrado no seu mapa. Pode ocultar estas actualizações em qualquer altura no menu Preferências do Map Share.

- As actualizações são comunicadas a TomTom, mas não são mostradas imediatamente no seu mapa. Estas incluem ruas em falta, erros de entradas e saídas de auto-estrada e rotundas em falta.

Este tipo de actualizações é investigado por TomTom e uma vez verificado, é incluído na próxima publicação do mapa. Por isso, essas actualizações não são partilhadas na comunidade Map Share.

Fazer uma actualização de mapa

Corrigir um erro do mapa

1. Toque em **Correcções do mapa** no menu principal.
2. Toque em **Corrigir um erro do mapa**.

   É apresentada uma lista de possíveis actualizações de mapas.
3. Seleccione o tipo de actualização que pretende comunicar.

***Nota**: se tocar em **Adicionar PI em falta** ou **Comunicar outro erro** ser-lhe-ão pedidas informações adicionais antes do passo seguinte.*

---

4. Seleccione o método que pretende utilizar para seleccionar a localização da actualização.
5. Quando encontrar a localização, toque em **Concluído**.
6. Introduza agora a actualização ou a confirmação da actualização.

Receber as últimas actualizações de mapas

Quando ligar o seu equipamento TomTom ONE ao computador, o TomTom HOME descarrega automaticamente as actualizações de mapas disponíveis e envia as suas alterações à comunidade Map Share.

Há vários tipos de actualizações que podem ser configuradas no menu Preferências de correcção.

Marcar um erro de mapa ao conduzir

Se reparar num item do seu mapa que precisa de atenção, pode marcar a localização utilizando o botão **Comunicar** e, de seguida, introduzir os detalhes quando parar a condução.

Para mostrar o botão **Comunicar** na Vista de condução, faça o seguinte:

1. Toque em **Correcções do mapa** no menu principal.
2. Toque em **Preferências de mapa**.
3. Toque em **Concluído** e, de seguida, novamente em **Concluído**.
4. Seleccione **Mostrar botão de relatório** e, de seguida, toque em **Concluído**.

O botão **Comunicar** é apresentado no lado esquerdo da Vista de Condução. Após marcar uma localização, pode adicionar mais informações sobre a alteração ao abrir o menu **Correcções do mapa**.

Por exemplo, se estiver a conduzir em direcção à casa de um amigo e reparar que o nome da rua em que está é diferente do nome que aparece no mapa. Para comunicar a alteração, toque no botão **Comunicar** e o seu equipamento ONE irá guardar a localização actual. Pode então enviar a actualização para a TomTom Map Share quando terminar a viagem.

Comunidade TomTom Map Share

Para aderir à comunidade Map Share, faça o seguinte:

1. Toque em **Correcções do mapa** no menu principal.
2. Toque em **Descarregar correcções efectuadas por outros**.
3. Toque em **Aderir**.

Quando ligar o seu equipamento TomTom ONE ao computador, o TomTom HOME descarrega automaticamente as actualizações de mapas disponíveis e envia as suas alterações à comunidade Map Share.

Alterar as minhas preferências das actualizações de mapas

As Preferências de correcção são utilizadas para definir o modo como o TomTom Map Share é executado no seu equipamento.

Pode definir as seguintes preferências:

- Escolha que tipos de actualizações pretende utilizar nos seus mapas.
- Decida se pretende partilhar as suas actualizações com outros.
- Mostre ou oculte o botão **Comunicar** na Vista de condução.

Para definir as suas preferências, faça o seguinte:

1. Toque em **Correcções do mapa** no menu principal.
2. Toque em **Preferências de mapa**.

   É apresentada uma lista de tipos de actualizações.
3. Seleccione a caixa junto a cada actualização que pretende utilizar.
4. Toque em **Concluído**.
5. Escolha como pretende partilhar as suas actualizações de mapas com a comunidade Map Share e, de seguida, toque em **Concluído**.
6. Escolha se pretende ver o botão **Comunicar** na Vista de condução.
7. Toque em **Concluído**.

Sugestão: se mais tarde decidir que quer retirar as actualizações do mapa, desmarque a caixinha junto dos tipos de actualização que pretende retirar. Se desmarcar todas as caixas de verificação, o seu mapa volta ao estado original antes da primeira actualização.

Categorias de actualizações de mapas

Pode fazer vários tipos de alterações a um mapa.

Para fazer uma actualização ao seu mapa, toque em **Correcções de mapa** no menu principal e, de seguida, toque em **Corrigir um erro do mapa**. São apresentados os seguintes tipos de actualizações.

(Des)bloquear rua

Toque neste botão para bloquear ou desbloquear uma rua. Pode bloquear ou desbloquear a rua num ou nos dois sentidos.

Por exemplo, para corrigir uma rua próxima da sua localização actual, faça o seguinte:

1. Toque em **(Des)bloquear rua**.
2. Toque em **Perto de si** para seleccionar uma rua perto da sua localização actual. Pode seleccionar uma rua pelo nome, uma rua próxima da sua localização de Residência ou uma rua do mapa.
3. Seleccione a rua ou a secção da rua que pretende corrigir tocando na sua localização no mapa.

   A rua que seleccionar é realçada e o cursor mostra o nome da rua.
4. Toque em **Concluído**.

   O seu equipamento mostra a rua e se o trânsito está cortado ou permitido em cada sentido:

5. Toque num dos botões de direcção para bloquear ou desbloquear o sentido de trânsito nessa direcção.
6. Toque em **Concluído**.

   Da próxima vez que ligar o seu equipamento ao TomTom HOME, as suas actualizações serão partilhadas com a comunidade TomTom Map Share.

Inverter direcção do tráfego

Toque neste botão para corrigir a direcção do trânsito de uma rua de sentido único, nos locais onde a direcção do trânsito for diferente da direcção apresentada no seu mapa.

***Nota**: a inversão da direcção do trânsito só funciona nas ruas de sentido único. Se seleccionar uma rua de dois sentidos, pode bloquear/ desbloquear a rua em vez de alterar a direcção.*

Editar nome da rua

Toque neste botão para alterar o nome de uma rua do seu mapa.

Por exemplo, para mudar o nome de uma rua próxima da sua localização actual:

1. Toque em **Editar nome da rua**
2. Toque em **Perto de si**.
3. Seleccione a rua ou a secção da rua que pretende corrigir tocando na sua localização no mapa.

   A rua que seleccionar é realçada e o cursor mostra o nome da rua.
4. Toque em **Concluído**.
5. Digite o nome correcto da rua.
6. Toque em **Concluído**.

Alterar restrições de mudança de direcção

Toque neste botão para alterar e comunicar indicações incorrectas de mudança de direcção.

Alterar limite de velocidade

Toque neste botão para alterar e comunicar o limite de velocidade.

Adicionar PI em falta

Toque neste botão para adicionar um novo Ponto de Interesse (PI).

Por exemplo, para adicionar um restaurante próximo da sua localização actual:

1. Toque em **Adicionar PI em falta**.
2. Toque em **Restaurante** na lista de categorias de PIs.
3. Toque em **Perto de si**.
4. Seleccione a localização do restaurante em falta.

   Pode seleccionar a localização digitando a morada ou seleccionando a localização no mapa. Seleccione **Perto de si** ou **Perto da residência** para abrir o mapa na sua localização actual ou na sua localização de Residência.
5. Toque em **Concluído**.
6. Digite o nome do restaurante e, de seguida, toque em **OK**.
7. Se souber o número de telefone do restaurante pode digitá-lo e, de seguida, tocar em **OK**.

   Se não souber o número, basta tocar em **OK** sem digitar um número.

Editar PI

Toque neste botão para editar um PI existente.

Pode utilizar este botão para efectuar as seguintes alterações a um PI:

- Eliminar o PI.
- Mudar o nome do PI.
- Alterar o número de telefone do PI.
- Alterar a categoria a que pertence o PI.
- Mudar posição do PI no mapa.

Comunicar outro erro

Toque neste botão para comunicar outros tipos de actualização.

Estas actualizações não são imediatamente corrigidas no seu mapa. O seu TomTom ONE envia uma comunicação de actualização especial para TomTom Map Share.

Pode comunicar ruas em falta, erros de entradas e saídas de auto-estrada e rotundas em falta. Se a actualização que pretende comunicar não for abrangida por nenhum destes tipos de comunicação, digite uma descrição geral e, de seguida, toque em **Outro/a**.

13. Traffic Information using RDS-TMC

O Canal de Mensagens de Trânsito (TMC)

Pode receber informações de trânsito no seu TomTom ONE utilizando o TomTom RDS-TMC Traffic Receiver. O TCM transmite as informações de trânsito como um sinal rádio.

Sugestão: O TomTom RDS-TMC Traffic Receiver está incluído em alguns produtos e está disponível como acessório para outros. Vá a **tomtom.com** para obter mais informações.

O Canal de Mensagens de Trânsito (TMC) não é um Serviço TomTom. As estações de rádio FM em diversos países emitem informações TMC como parte da sua programação. O TMC é igualmente conhecido por informação RDS-TMC.

O seu equipamento de navegação TomTom utiliza estas informações para avisá-lo sobre os atrasos no trânsito ao longo do seu percurso e as formas de os evitar.

***Nota**: a TomTom não se responsabiliza pela disponibilidade ou qualidade das informações de trânsito fornecidas pelo serviço TMC.*

*O TMC não está disponível em todos os países ou regiões. Vá a **tomtom.com** para verificar se este serviço está disponível no seu país ou região.*

Configurar o TMC

Para poder utilizar o TMC, só tem de ligar o Receptor RDS-TMC ao seu equipamento de navegação TomTom.

Importante: ao instalar o seu equipamento de navegação no automóvel, não obstrua a visibilidade do condutor para a estrada.

1. Ligue o RDS-TMC Traffic Receiver ao seu equipamento de navegação.
2. Ligue o Carregador de isqueiro ao RDS-TMC Traffic Receiver e, em seguida, à tomada de isqueiro do seu automóvel.

***Nota**: o Receptor RDS-TMC não funciona se o Carregador de isqueiro não estiver ligado.*

3. Coloque a ventosa transparente na extremidade da antena e pressione-a com firmeza contra o canto superior esquerdo do pára-brisas do seu automóvel.

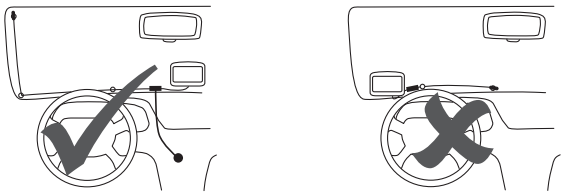

4. Em seguida, coloque as restantes ventosas ao longo da extremidade do pára-brisas, tal como indica a figura, mantendo o cabo esticado.
5. Prima o botão ligar/desligar no seu equipamento de navegação.

   A barra de trânsito é exibida na Vista de Condução e o seu equipamento de navegação procura uma estação de rádio que transmita informações RDS-TMC.

Estes símbolos são exibidos na parte superior da barra lateral de trânsito:

O seu ONE tem as informações de trânsito RDS-TCM mais recentes.

O seu ONE está à espera para descarregar as informações de trânsito RDS-TCM mais recentes assim que estas estiverem disponíveis.

O seu ONE está à procura de uma estação de rádio que transmita informações de trânsito RDS-TCM.

Utilizar as informações de trânsito RDS-TMC

Assim que começa a receber informações de trânsito, a barra lateral de trânsito é exibida no lado direito da Vista de Condução. A barra lateral de trânsito avisa-o de qualquer incidente de trânsito no seu percurso.

Neste exemplo, existe um engarrafamento no seu percurso, 9 quilómetros à frente, que irá provocar um atraso previsto de 38 minutos.

Para localizar o percurso mais rápido para o seu destino, faça o seguinte:

1. Toque na barra lateral de trânsito.
2. Toque em **Minimizar atrasos de tráfego**.

   O equipamento procura o percurso mais rápido para o seu destino.

   O novo percurso também poderá ter atrasos de tráfego ou poderá ser o mesmo que o percurso anterior.
3. Toque em **Concluído**.

Alterar as preferências de tráfego

Utilize o botão **Alterar preferências de Tráfego** para escolher como funcionam as informações de trânsito no seu equipamento.

Alterar preferências de Tráfego

Para alterar as suas preferências de trânsito, faça o seguinte:

1. Toque no botão TomTom**Tráfego** no menu principal do seu equipamento.
2. Toque em **Alterar preferências de tráfego**.

   Pode alterar as seguintes preferências:

   - **Minimizar automaticamente os atrasos após cada actualização de tráfego** - se seleccionar esta opção, o equipamento recalcula automaticamente quando irão ocorrer atrasos no seu percurso.
   - **Apitar quando a situação do tráfego no percurso mudar** - se seleccionar esta opção, o equipamento emite um sinal sonoro quando ocorrer um incidente no seu percurso actual.
   - **Pedir actualizações de tráfego quando preparar um percurso** - esta opção não tem efeitos no trânsito RDS.

3. Seleccione ou desmarque a caixa de verificação junto a cada preferência que pretende alterar.
4. Toque em **Concluído**.

   O equipamento apresenta a lista de países que têm estações de rádio com informações de trânsito RDS-TMC e que pode receber no momento. Por norma, pode definir para **Qualquer país (sinal mais forte)**.

5. Toque em **Concluído**.

Facilitar a viagem para o emprego

Os botões **Da residência ao emprego** ou **Do emprego para a residência** no menu Tráfego permitem verificar o percurso de e para o emprego com um simples toque de botão. Ao utilizar um destes botões, o equipamento verifica os possíveis atrasos no percurso e, caso encontre algum, indica-lhe a forma de o evitar.

Na primeira vez que utilizar o botão **Do emprego para a residência**, tem que definir as localizações de tráfego da residência e do emprego. Para tal, faça o seguinte:

Alterar residência-emprego

1. Toque no botão TomTom**Tráfego** no menu principal do seu equipamento.
2. Toque em **Mostrar tráfego residência-emprego**.
3. Toque em **Alterar residência-emprego**
4. Defina a localização da residência
5. Defina a localização do emprego.

Pode então utilizar os botões **Da residência para o emprego** e **Do emprego para a residência** do menu Mostrar tráfego residência-emprego.

Por exemplo, para verificar atrasos no seu percurso para a residência, faça o seguinte:

1. Toque no botão TomTom**Tráfego** no menu principal do seu equipamento.
2. Toque em **Mostrar tráfego residência-emprego**.
3. Toque em **Do emprego à residência**.

É apresentado o ecrã de resumo do percurso com o atraso previsto indicado após o tempo de viagem.

Para verificar se existe um percurso mais rápido para chegar a casa, toque em **Encontrar alternativa** e depois em **Minimizar atrasos de tráfego**.

Sugestão: pode deixar o seu equipamento procurar automaticamente percursos alternativos seleccionando **Minimizar automaticamente os atrasos após cada actualização de tráfego** nas Preferências de tráfego.

Verificar incidentes de trânsito na sua área

Utilize o mapa para obter uma visão geral da situação de trânsito na sua área. Para localizar os incidentes locais e respectivos detalhes, faça o seguinte:

Navegar mapa

1. Toque no botão TomTom**Tráfego** no menu principal do seu equipamento.
2. Toque em **Navegar mapa**.

   É apresentado o ecrã de navegação do mapa.
3. Toque na imagem da bússola azul na parte superior direita do ecrã.

   O mapa centra-se na sua localização actual e todos os incidentes de trânsito da área são apresentados como pequenos símbolos.

4. Toque num incidente de trânsito para obter mais informações.

   É apresentado um segundo ecrã com informações detalhadas sobre o incidente seleccionado. Para apresentar informações sobre os incidentes da área envolvente, utilize as setas da direita e da esquerda na parte inferior deste segundo ecrã.

Definir a frequência de rádio para informações RDS-TMC

Se souber a frequência de uma estação de rádio em particular que queira utilizar para obter as informações de trânsito RDS-TMC, faça o seguinte para definir a frequência manualmente.

Para activar esta função, deve primeiro activar a sintonia manual. Para tal, toque na barra de Trânsito na Vista de Condução e depois em **Alterar preferências de Tráfego** Seleccione **Sintonizar manualmente introduzindo uma frequência** e, em seguida, toque em **Concluído**.

Sintonizar manualmente

1. Toque na barra lateral de trânsito na Vista de condução.
2. Toque em **Sintonizar manualmente**.
3. Introduza a frequência da estação de rádio.
4. Toque em **Concluído**.

O equipamento TomTom procura a sua estação de rádio. Se não encontrar uma estação de rádio na frequência que definiu, o equipamento continua a procurar automaticamente a próxima estação disponível.

Escolher o país correcto para a recepção RDS-TMC

Se está a conduzir junto à fronteira de um país, o equipamento poderá sintonizar uma estação de rádio de um país vizinho. Se isto acontecer, só irá receber informações de trânsito RDS-TMC para esse país. Para definir o país para o qual pretende receber informações de trânsito, faça o seguinte:

1. Toque na barra lateral de trânsito na Vista de condução.
2. Toque em **Alterar preferências de tráfego**.

   É apresentada uma lista de preferências que pode escolher.
3. Toque em **Concluído**.

   É apresentada uma lista de países vizinhos.
4. Toque no país para o qual pretende receber as informações de trânsito.

O equipamento TomTom procura então uma estação de rádio localizada no país seleccionado.

A barra lateral de trânsito

A barra lateral de trânsito é apresentada no lado direito da Vista de condução quando o TomTom**Tráfego** é activado. A barra lateral de trânsito mostra os incidentes de trânsito no seu percurso. Apresenta as seguintes informações:

- Um símbolo para cada incidente de trânsito pela ordem em que ocorrem ao longo do percurso planeado.
- O atraso previsto para o próximo incidente de trânsito no seu percurso.
- A distância desde a sua localização actual até ao próximo incidente no percurso.

É apresentado em baixo um exemplo de uma barra lateral de trânsito.

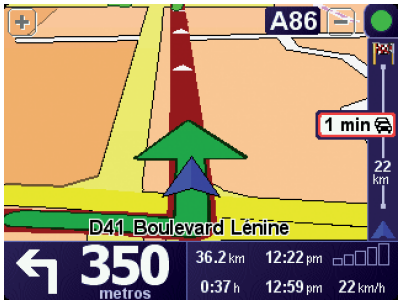

No exemplo, a barra lateral de trânsito mostra que há dois incidentes no percurso à frente. Os dois incidentes são engarrafamentos de trânsito, o primeiro situa-se 15 km à frente e é previsto causar um atraso de, pelo menos, 51 minutos.

Para voltar a planear o seu percurso de modo a evitar estes incidentes, toque na barra lateral de trânsito para abrir o menu TomTom **Tráfego** e, em seguida, seleccione a opção **Minimizar atrasos de tráfego**.

Incidentes de trânsito

Os incidentes de trânsito são apresentados na Vista de condução e na barra lateral de trânsito como pequenos símbolos. Existem dois tipos de símbolos:

- Os símbolos apresentados num quadrado vermelho são incidentes que o Tráfego pode ajudar a evitar.
- Os símbolos apresentados num rectângulo vermelho estão relacionados com a meteorologia e, devido à sua natureza, não pode utilizar o Tráfego para os evitar.

Em baixo estão representados os símbolos dos incidentes de trânsito e o seu significado:

	Acidente		**Estrada encerrada**
	Trabalhos na estrada		**Incidente de trânsito**
	Uma ou mais faixas encerradas		**Engarrafamento de trânsito**

Em baixo estão representados os símbolos meteorológicos e o seu significado:

	Nevoeiro		**Gelo**
	Chuva		**Neve**
	Vento		

*Nota: o símbolo de incidente evitado é apresentado para qualquer incidente de trânsito que evite utilizando o TomTom **Trânsito**.*

Menu Tráfego

Toque na barra lateral de trânsito na Vista de condução para abrir o menu Tráfego. Encontram-se disponíveis os seguintes botões:

Minimizar atrasos de tráfego	Recalcula o seu percurso com base nas informações de trânsito mais recentes.
Mostrar tráfego residência-emprego	Verifica o trânsito ao longo do seu percurso da Residência para o Emprego.
Mostrar tráfego no percurso	Toque neste botão para apresentar áreas de congestionamento de trânsito ao longo do seu percurso actual.
Navegar mapa	Mostra uma visão geral dos incidentes de trânsito no mapa.
Alterar preferências de Tráfego	Altera as definições dos serviços de Trânsito.

14. Apresentação do TomTom HOME

TomTom HOME é uma aplicação gratuita para o seu computador que ajuda a gerir os conteúdos do seu equipamento TomTom. Ligue-se ao HOME frequentemente para obter as actualizações mais recentes para o seu equipamento.

Por exemplo, pode fazer o seguinte:
- Gerir mapas, vozes, Pls e muito mais.
- Comprar serviços TomTom e gerir os produtos subscritos.
- Actualizar automaticamente o seu equipamento TomTom com o software e os serviços mais recentes.
- Ler a versão completa do manual do utilizador.

Sugestão: para aproveitar o HOME ao máximo, recomendamos a utilização de uma ligação à Internet de banda larga.

Instalar o TomTom HOME

Para instalar o TomTom HOME no seu computador, faça o seguinte:

1. Ligue o seu computador à Internet.
2. Ligue o seu equipamento ao computador utilizando o cabo USB, em seguida ligue o equipamento.

   O HOME inicia a instalação.

Nota**: Se o HOME não iniciar a instalação automaticamente, também poderá descarregá-lo a partir de **tomtom.com/home

Uma vez instalado, o TomTom HOME inicia automaticamente quando liga o seu equipamento ao computador e prime o botão ligar/desligar.

15. Copyright notices

© 2008 TomTom International BV, The Netherlands. TomTom™ and the "two hands" logo are among the trademarks, applications or registered trademarks owned by TomTom International B.V. Our limited warranty and end user license agreement for embedded software apply to this product; you can review both at ***www.tomtom.com/legal***

© 2008 TomTom International BV, Niederlande. TomTom™ und das Logo mit den »zwei Händen« gehören zu den Warenzeichen, Anwendungen oder registrierten Markenzeichen von TomTom International B.V. Für dieses Produkt gelten unsere eingeschränkte Garantie und unsere Endnutzerlizenzvereinbarung für integrierte Software, die Sie beide auf ***www.tomtom.com/legal*** *einsehen und nachlesen können.*

© 2008 TomTom International BV, The Netherlands. TomTom™ et le logo TomTom ("deux mains") comptent parmi les marques commerciales, les applications ou les marques déposées de TomTom International B.V. L'utilisation de ce produit est régie par notre garantie limitée et le contrat de licence utilisateur final relatif aux logiciels embarqués ; vous pouvez consulter ces deux documents à l'adresse suivante : ***www.tomtom.com/legal***

© 2008 TomTom International BV, Nederland. TomTom™ en het "twee-handenlogo" maken onderdeel uit van de handelsmerken, applicaties of geregistreerde handelsmerken in eigendom van TomTom International B.V. Op dit product zijn onze beperkte garantie en licentieovereenkomst voor de eindgebruiker van toepassing; beide zijn te vinden op ***www.tomtom.com/legal***

© 2008 TomTom International BV, The Netherlands. TomTom™ e il logo delle "due mani" fanno parte dei marchi, delle applicazioni e dei marchi registrati di proprietà di TomTom International B.V. La nostra garanzia limitata e il contratto di licenza per l'utente finale vengono applicati a questo prodotto, è possibile consultarli entrambi all'indirizzo ***www.tomtom.com/legal***

© 2008 TomTom International BV, Países Bajos. TomTom™ y el logotipo "dos manos" son marcas comerciales, aplicaciones o marcas registradas de TomTom International B.V. Nuestra garantía limitada y nuestro acuerdo de licencia de usuario final para el software integrado son de aplicación para este producto; puede consultar ambos en ***www.tomtom.com/legal***

© 2008 TomTom International BV, Países Baixos. TomTom™ e o logótipo das "duas mãos" fazem parte das marcas comerciais, aplicações ou marcas

comerciais registadas cuja proprietária é a TomTom International B.V. A nossa garantia limitada e contrato de licença de utilizador final relativas ao software incorporado dizem respeito a este produto; pode consultar ambos em ***www.tomtom.com/legal***

© 2008 TomTom International BV, Holland. TomTom™ og logoet med "de to hænder" er blandt de varemærker, produkter og registrerede varemærker, der tilhører TomTom International B.V. Vores begrænsede garanti og slutbrugerlicensaftale for indlejret software gælder for dette produkt; begge dokumenter findes på ***www.tomtom.com/legal***

© 2008 TomTom International BV, Nederländerna. TomTom™ och logotypen "två händer" tillhör de varumärken, programvaror eller registrerade varumärken som ägs av TomTom International B.V. Vår begränsade garanti och vårt slutanvändarlicensavtal för inbyggd programvara kan gälla för denna produkt. Du kan läsa dem båda på ***www.tomtom.com/legal***

2008 TomTom™ ja "two hands" -logo ovat eräitä TomTom International B.V.:n omistamia tavaramerkkejä, sovelluksia tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Rajoitettu takuumme ja loppukäyttäjän käyttösopimuksemme sulautetuille ohjelmistoille koskevat tätä tuotetta; voit tarkastaa molemmat verkkosivuillamme ***www.tomtom.com/legal***

© 2008 TomTom International BV, Nederland. TomTom™ og "de to hendene"-logoen er blant de varemerker, programvarer og registrerte varemerker som eies av TomTom International B.V. Vår begrensede garanti og lisensavtale med sluttbruker for integrert programvare gjelder dette produktet. Du kan lese om begge på ***www.tomtom.com/legal***

© 2008 TomTom International BV, Holandia. Znak TomTom™ i logo z dwiema d³oñmi należy do znaków handlowych, aplikacji lub zastrzeżonych znaków handlowych, których w³aœcicielem jest firma TomTom International B.V. Do niniejszego produktu zastosowanie ma umowa licencyjna dla koñcowego użytkownika produktu oraz ograniczona gwarancja na wbudowane oprogramowanie; oba dokumenty można przejrzeæ na stronie ***www.tomtom.com/legal***

© 2008 TomTom International BV, Nizozemsko. TomTom™ a logo se dvìma dlanìmi patøí mezi obchodní znaèky, aplikace nebo registrované ochranné známky ve vlastnictví spoleènosti TomTom International B.V. Na tento produkt se vztahuje omezená záruka a smlouva s koncovým uživatelem pro vestavìný software; do obou dokumentù mùžete nahlédnout na ***www.tomtom.com/legal***

© 2008 TomTom International BV, Hollanda. TomTom™ ve "two hands" logoları TomTom International B.V.'ye ait ticari marka, uygulama veya kayıtlı ticari markalardır. Sınırlı garantimiz ve katıştırılmış yazılımın son kullanıcı lisans sözleşmesi bu ürün içindir; ***www.tomtom.com/legal adresinden ikisine de göz atabilirsiniz***

© 2008 TomTom International BV, Hollandia. A TomTom™ és a "két kéz" embléma is a TomTom International B.V. által birtokolt védjegyek,

alkalmazások és bejegyzett védjegyek közé tartozik. A korlátozott garancia és a benne foglalt szoftver végfelhasználói licencszerződése érvényes erre a termékre; melyeket a következő helyen tekinthet át: ***www.tomtom.com/legal***

© 2008 TomTom International BV, Holland. TomTom™ ja "kahe käe" logo kuuluvad nende kaubamärkide, rakenduste või registreeritud kaubamärkide hulka, mille omanikuks on TomTom International B.V. Sellele tootele kehtib meie piiratud garantii ja lõppkasutaja litsentsileping manustarkvara jaoks; saad tutvuda mõlemaga aadressil ***www.tomtom.com/legal***

© 2008 TomTom International BV, Nīderlande. TomTom™ un "divu roku" logotips ir vienas no preču zīmēm, lietojumiem vai reģistrētām preču zīmēm, kas pieder uzņēmumam TomTom International B.V. Šim produktam ir piemērojama mūsu uzņēmuma ierobežotā garantija un iegultās programmatūras gala lietotāja licences līgums, ar kuriem var iepazīties ***www.tomtom.com/legal***

© 2008 TomTom International BV, Nyderlandai. TomTom™ ir dviejų rankų logotipas yra TomTom International B.V. vienas iš prekių ženklų, programų arba registruotųjų prekės ženklų. Mūsų ribota garantija ir galutinio naudotojo sutartis naudotis įdėtąja programine įranga taikoma šiam produktui; galite peržiūrėti abu dokumentus svetainėje ***www.tomtom.com/legal***

© 2008 TomTom International BV, Països Baixos. TomTom™ i el logotip amb les "dues mans" formen part de les marques comercials, aplicacions o marques comercials registrades propietat de TomTom International B.V. La nostra garantia limitada i l'acord de llicència per a usuaris finals per al programari inclòs són aplicables a aquest producte. Podeu consultar ambdós documents a ***www.tomtom.com/legal***

© 2008 TomTom International BV, Holandsko. TomTom™ a logo s "dvoma rukami" patria medzi ochranné známky, aplikácie alebo registrované ochranné známky vlastnené spoločnosťou TomTom International B.V. Na tento produkt sa vzťahuje obmedzená záruka a dohoda s koncovým užívateľom pre vstavaný softvér; viac informácií o oboch nájdete na ***www.tomtom.com/legal***

© 2008 TomTom International BV, Holanda. TomTom™ e o logotipo de "duas mãos" estão entre as marcas comerciais, aplicativos ou marcas registradas possuídas pela TomTom International B.V. Nossa garantia limitada e acordo de licenciamento do usuário final para o software incluído se aplicam para este produto; ambos podem ser vistos em ***www.tomtom.com/legal***

Data Source

© 2008 Tele Atlas N.V. Based upon:

Topografische ondergrond Copyright © dienst voor het kadaster en de openbare registers, Apeldoorn 2008.

© Ordnance Survey of Northern Ireland.

© IGN France.

© Swisstopo.

© BEV, GZ 1368/2008.

© Geonext/DeAgostini.

© Norwegian Mapping Authority, Public Roads Administration /

© Mapsolutions. © DAV.

This product includes mapping data licensed from Ordnance Survey with the permission of the Controller of Her Majesty's Stationery Office. © Crown copyright and/or database right 2008. All rights reserved. Licence number 100026920.

Data Source

© 1984 – 2008 Tele Atlas North America. Inc. All rights reserved.

Canadian Data © DMTI Spatial. Portions of Canadian map data are reproduced under license from Her Majesty the Queen in Right of Canada with permission from Natural Resource Canada. Point of Interest data by Info USA. Copyright 2008.

Data Source

Whereis® map data is © 2008 Telstra® Corporation Limited and its licensors, Whereis® is a registered trademark of Telstra® Corporation Limited, used under license.

Some images are taken from NASA's Earth Observatory.

The purpose of NASA's Earth Observatory is to provide a freely-accessible publication on the Internet where the public can obtain new satellite imagery and scientific information about our home planet.

The focus is on Earth's climate and environmental change: earthobservatory.nasa.gov/

Text to Speech technology, © 2008 Loquendo TTS. All rights reserved. Loquendo is a registered trademark. www.loquendo.com

---

16. Adenda

Avisos e informações de segurança importantes

Sistema de Posicionamento Global

O Sistema de Posicionamento Global (GPS) é um sistema baseado em satélites que transmite informações de localização e de tempo em todo o mundo. Este sistema é mantido e controlado exclusivamente pelo Governo dos Estados Unidos da América, o qual é responsável pela sua disponibilidade e precisão. Quaisquer alterações na disponibilidade e precisão do sistema GPS, ou nas condições ambientais, poderão influenciar o funcionamento do seu equipamento TomTom. A TomTom não aceita qualquer responsabilidade pela disponibilidade e precisão do sistema GPS.

Utilizar com cuidado

A utilização de um equipamento TomTom para navegação não invalida a necessidade de conduzir com o devido cuidado e atenção.

Aeronaves e hospitais

A utilização de equipamentos com antena é proibida na maioria das aeronaves, em muitos hospitais e em diversos outros locais. Não deve utilizar um equipamento TomTom nestes ambientes.

Cuidar do seu equipamento TomTom

Não deixe o seu equipamento TomTom ou os acessórios TomTom à vista desarmada quando sair do automóvel. Estes poderão ser um alvo fácil para os ladrões.

Pode definir uma palavra-passe para o seu equipamento, a qual tem de ser introduzida sempre que o ligar.

Recomendamos que utilize as preferências de segurança disponíveis no seu equipamento TomTom. As preferências de segurança estão disponíveis no menu Preferências.

Cuide do seu equipamento TomTom e limpe-o correctamente.

- Utilize um pano macio para limpar o ecrã do seu equipamento. Não utilize produtos de limpeza líquidos.
- Se o seu equipamento ficar molhado, seque-o com um pano macio.
- Nunca abra a caixa do seu equipamento. Esta acção poderá ser perigosa e anula a garantia.
- Não utilize o cartão de memória (cartão SD) com qualquer outro equipamento que não seja um equipamento TomTom. Outros equipamentos poderão danificar o cartão de memória.

- Não exponha o seu equipamento a temperaturas demasiado altas ou baixas, uma vez que tal poderá causar danos permanentes. Por exemplo, não o deixe no automóvel nos dias quentes de Verão ou durante as noites frias de Inverno.

Bateria

Este produto utiliza uma bateria de polímeros de lítio. Não o utilize num ambiente húmido, molhado e/ou corrosivo. Não coloque, guarde ou deixe o seu produto sobre ou perto de uma fonte de calor, num local com temperaturas elevadas, sob a luz directa do sol, num forno microondas ou num recipiente pressurizado, nem o exponha a temperaturas superiores a 60 C (140 F). O não cumprimento destas orientações poderá causar uma fuga de ácido da bateria de polímeros de lítio, ficar quente, explodir ou entrar em combustão e causar ferimentos e/ou danos. Não fure, não abra nem desmonte a bateria. Se a bateria tiver uma fuga e o utilizador entrar em contacto com os fluidos derramados, deverá passar a área afectada do corpo por água corrente e procurar cuidados médicos de imediato. Por razões de segurança e para prolongar a vida útil da bateria, o respectivo carregamento não será realizado se a temperatura for demasiado baixa (abaixo de 0 C/32 F) ou demasiado alta (acima de 45 C/113 F).

Temperaturas: funcionamento normal: de -10 C (14 F) a +55 C (131 F); armazenamento de curta duração: de -20 C (-4 F) a +60 C (140 F); armazenamento de longa duração: de -20 C (-4 F) a +25 C (77 F).

A BATERIA DE POLÍMEROS DE LÍTIO CONTIDA NESTE PRODUTO TEM DE SER RECICLADA OU ELIMINADA ADEQUADAMENTE. UTILIZE O SEU TomTom APENAS COM O CABO DE ALIMENTAÇÃO DE CC (CARREGADOR DE ISQUEIRO/CABO DE BATERIA) E O TRANSFORMADOR DE CA (CARREGADOR DOMÉSTICO) FORNECIDOS PARA O CARREGAMENTO DA BATERIA.

Para reciclar a sua unidade TomTom, contacte o centro autorizado de assistência local da TomTom.

ANOTAÇÃO ESPECIAL RELATIVA À CONDUÇÃO NA CALIFÓRNIA E NO MINNESOTA

A Secção 26708 (a) (1) do Código da Estrada da Califórnia específica que "É proibido conduzir qualquer veículo motorizado com um objecto ou qualquer outro material colocado, apresentado, instalado, afixado ou aplicado no pára-brisas, nos vidros laterais ou no vidro traseiro". Os condutores que circulem na Califórnia não deverão utilizar um suporte de ventosa no respectivo pára-brisas, nos vidros laterais ou no vidro traseiro.

Nota: esta secção do Código da Estrada da Califórnia aplica-se a qualquer condutor que circule na Califórnia e não apenas aos condutores residentes neste estado.

A Secção 169.71, subdivisão 1, secção 2 dos Estatutos Legais do Estado do Minnesota especifica que "É proibido conduzir ou utilizar um veículo com qualquer objecto suspenso entre o condutor e o pára-brisas, à excepção das palas de protecção solar, espelhos retrovisores e equipamentos electrónicos de cobrança de portagens".

Nota: esta lei do Minnesota aplica-se a qualquer pessoa que conduza no Minnesota e não apenas aos condutores residentes no Minnesota.

A TomTom Inc. não é responsável por quaisquer coimas, penalizações ou danos que possam resultar do não cumprimento dos regulamentos indicados neste aviso. Ao conduzir num estado com restrições relativas a suportes de pára-brisas, a TomTom recomenda a utilização do Disco Adesivo para Montagem no Pára-brisas ou do seu Kit de Montagem Alternativo, o qual

inclui várias opções para fixar equipamentos TomTom no tablier e nas grelhas das condutas de ventilação. Vá a www.tomtom.com para obter mais informações sobre esta opção de montagem.

Informações da FCC para o utilizador

Este produto contém um transmissor que não pode ser colocado no mesmo local ou utilizado em simultâneo com qualquer outro transmissor.

Exposição a radiações de radiofrequência

Este equipamento cumpre os limites da FCC de exposição a radiações especificados para um ambiente não controlado. Para evitar a possibilidade de exceder os limites da FCC de exposição a radiações de radiofrequência, a proximidade de qualquer ser humano para a antena não deverá ser inferior a 20 cm durante a utilização normal do equipamento.

Interferências na recepção de rádio e televisão

Este equipamento emite energia de radiofrequência e, caso não seja utilizado adequadamente, ou seja, no estrito cumprimento das instruções fornecidas neste manual, poderá causar interferências nas comunicações via rádio e na recepção de televisão.

Este equipamento foi testado e encontra-se em conformidade com os limites especificados para um equipamento digital de Classe B, de acordo com a Secção 15 das Normas da FCC. Estes limites foram estabelecidos para proporcionar uma protecção razoável contra interferências nocivas numa instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode emitir energia de radiofrequência e, caso não seja instalado e utilizado de acordo com as instruções, poderá causar interferências nocivas nas comunicações via rádio. No entanto, não existem quaisquer garantias de que não ocorram interferências numa determinada instalação. Se este equipamento causar de facto interferências nocivas na recepção via rádio ou de televisão, o que pode ser determinado desligando e ligando o equipamento, recomenda-se ao utilizador que tente eliminar as interferências através de uma ou mais das seguintes medidas:

- Reoriente ou coloque a antena receptora noutro local.
- Aumente a distância de separação entre o equipamento e o receptor.
- Ligue o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele ao qual o receptor está ligado.
- Consulte um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

Quaisquer alterações ou modificações, que não tenham sido expressamente autorizadas pela entidade responsável pela conformidade do equipamento com os requisitos legais, poderão anular o direito do utilizador de utilizar o equipamento.

Importante

Este equipamento foi testado de acordo com os requisitos de conformidade da FCC em condições que incluiram a utilização de cabos e conectores com blindagem magnética para ligar o equipamento aos periféricos. É importante que utilize cabos e conectores blindados para reduzir a possibilidade de causar interferências na recepção via rádio e de televisão. Os cabos blindados, adequados para a gama do produto, podem ser adquiridos num revendedor autorizado. Se o utilizador modificar o equipamento ou os respectivos periféricos, seja de que forma for, e estas modificações não forem autorizadas pela TomTom, a FCC poderá retirar ao utilizador o direito de utilizar o equipamento. No caso dos clientes residentes nos EUA, o seguinte folheto preparado pela Federal Communications Commission poderá fornecer mais ajuda: “How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems” (Como identificar e resolver problemas com interferências na recepção via rádio e de televisão). Este folheto é disponibilizado pelo US

Government Printing Office, sito em Washington, DC 20402. Referência 004-000-00345-4.

Declaração de conformidade da FCC

Testado de acordo com os requisitos de conformidade das normas da FCC para utilização doméstica e empresarial

Este equipamento encontra-se em conformidade com a Secção 15 das Normas da FCC. A utilização deste equipamento está sujeita às seguintes duas condições:

1. Este equipamento não poderá causar interferências nocivas.
2. Este equipamento tem de aceitar quaisquer interferências recebidas, incluindo interferências que possam causar anomalias no seu funcionamento.

Entidade responsável na América do Norte

TomTom, Inc., 150 Baker Avenue Extension, Concord, MA 01742

Tel.: +1 866 486-6866 opção 1 (1-866-4-TomTom)

Informações de emissões para o Canadá

Este aparelho digital de Classe B encontra-se em conformidade com a norma canadiana ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

A sua utilização está sujeita às seguintes duas condições: (1) este equipamento não poderá causar interferências nocivas e (2) este equipamento tem de aceitar quaisquer interferências recebidas, incluindo interferências que possam causar anomalias no seu funcionamento.

Este equipamento de radiocomunicações de categoria II encontra-se em conformidade com a norma RSS-310 da indústria do Canadá.

Ce dispositif de radiocommunication de catégorie II respecte la norme CNR-310 d'Industrie Canada.

Marca CE

CE Este equipamento encontra-se em conformidade com os requisitos da marcação CE para utilização num ambiente residencial, comercial, veicular ou industrial ligeiro.

R&TTE directive

A TomTom declara por este meio que este equipamento de navegação pessoal está em conformidade com os requisitos fundamentais e outras cláusulas relevantes da Directiva da UE 1999/5/CE. A declaração de conformidade (em inglês) está disponível em: www.tomtom.com/lib/doc/DoC_ONE-4.pdf

WEEE directive

Este símbolo no produto ou na embalagem indica que o produto não deve ser tratado como lixo doméstico. De acordo com a Directiva Europeia 2002/96/EC sobre resíduos sólidos de equipamento eléctrico e electrónico (WEEE), este produto eléctrico não pode ser deitado fora juntamente com o lixo municipal indiferenciado. Por favor, no final da vida útil deste produto, devolva-o ao estabelecimento de aquisição, ou

entregue-o no local de recolha apropriado para reciclagem designado pelo seu município.

Marca C-tick

N14644
Z468

Este produto exibe a marca C-tick para indicar que se encontra em conformidade com as normas aplicáveis na Austrália e Nova Zelândia.

Aviso para a Austrália

O utilizador necessita de desligar o equipamento quando se encontrar em áreas com atmosferas potencialmente explosivas, como por exemplo em bombas de gasolina, armazéns químicos e locais de rebentamento de explosivos.

Entidade responsável na Austrália

TomTom Australia, Building 1, Suite 3, Level 3 , 3 Richardson Place, North Ryde NSW 2113, Austrália

Tel.: +612 8875 1700

Este documento

Foi empregue um grande cuidado na preparação deste manual. No entanto, o desenvolvimento contínuo dos produtos poderá significar que algumas informações estejam ligeiramente desactualizadas. As informações incluídas neste documento estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

A TomTom não se responsabiliza por erros técnicos ou editoriais, nem por quaisquer omissões contidas neste documento, bem como por quaisquer danos acidentais ou consequentes resultantes do desempenho ou da utilização deste material. Este documento contém informações protegidas por direitos de autor. Nenhuma parte deste documento poderá ser fotocopiada ou reproduzida, seja de que forma for, sem a autorização prévia por escrito da TomTom International B.V..